

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AE2330




ES Manual del usuario

PHILIPS


1

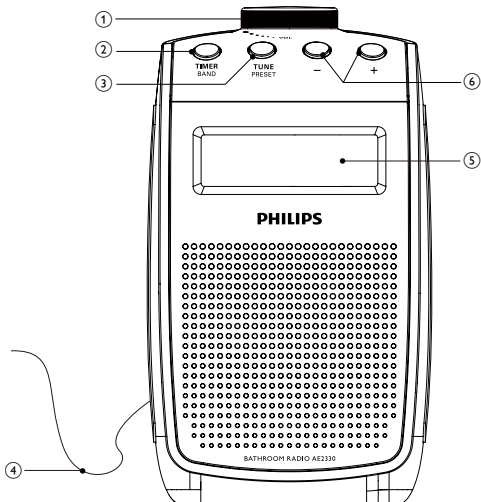

2

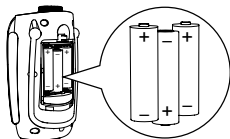

3

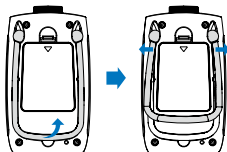

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑥ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑦ Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- ⑧ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato ha sufrido daños de algún tipo.
- ⑨ **ATENCIÓN** en el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de + y - de la unidad.

- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
- ⑩ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑪ No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Aviso



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Reciclaje



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Cuando vea el símbolo del cubo de basura con ruedas tachado con el símbolo “Pb”, significa que las pilas cumplen el requisito estipulado por la directiva para el plomo:



Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

2 La radio para baño

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad podrá:

- saber la hora
- escuchar emisoras de radio FM/MW

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Manual de usuario

Descripción de la unidad principal 1

① /VOL

- Enciende/apaga la radio.
- Ajusta el volumen.
- Busca y almacena las emisoras de radio automáticamente.
- Sintoniza la emisora siguiente o anterior.
- Selecciona la emisora de radio presintonizada anterior o siguiente.
- Ajusta los dígitos de la hora y los minutos.

② **TIMER/BAND**

- Ajusta la hora.
- Activa o desactiva el temporizador.
- Selecciona la banda FM o MW.

③ TUNE/PRESET

- Sintoniza una emisora de radio.
- Programa las emisoras de radio presintonizadas.

④ Antena

- Mejora la recepción de radio.

⑤ Pantalla

- Muestra la información de hora/emisora.

⑥ +/-

- Selecciona la emisora de radio presintonizada anterior o siguiente.
- Ajusta los dígitos de la hora y los minutos.

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

Instalación de las pilas 2



Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de daños en el dispositivo. Extraiga las pilas cuando el aparato no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 3 pilas AA (no incluidas) con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

Ubicación 3

Puede colocar la unidad sobre una superficie plana o colgarla en la pared con la banda.



Consejo

- La banda es desmontable.

Ajuste de la hora

- 1 Pulse  para apagar la radio.
- 2 Mantenga pulsado **TIMER/BAND**.
 - ↳ Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

- 3 Pulse +/- para ajustar la hora.
 - 4 Pulse **TIMER/BAND** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.
 - 5 Pulse +/- para ajustar los minutos.
 - 6 Pulse **TIMER/BAND** para confirmar.
-

Encendido

- 1 Pulse  para encender la radio.

4 Cómo escuchar la radio

Selección de la banda FM/MW

- 1 Pulse  para encender la radio.
 - 2 Mantenga pulsado **TIMER/BAND** para alternar entre la banda FM/MW.
-

Sintonización de una emisora de radio

- 1 Pulse  para encender la radio.
- 2 Pulse **TUNE/PRESET** para iniciar la sintonización.
↳ **[FM]** o **[MW]** comienza a parpadear.
- 3 Gire  en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para sintonizar una emisora de radio.
- 4 Vuelva a pulsar **TUNE/PRESET** para confirmar.

Programación automática de emisoras de radio



Nota

- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio FM presintonizadas y 20 emisoras de radio MW presintonizadas.

- 1 Pulse  para encender la radio.
- 2 Mantenga pulsado  durante 2 segundos.
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite de forma automática.

Programación manual de emisoras de radio



Nota

- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio FM presintonizadas y 20 emisoras de radio MW.

- 1 Pulse  para encender la radio.
- 2 Sintoniza una emisora de radio.
- 3 Mantenga pulsado **TUNE/PRESET**.
 - ↳ El número empieza a parpadear.
- 4 Gire  en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para seleccionar un número de presintonía.
- 5 Pulse **TUNE/PRESET** para confirmar.

6 Repita del paso 2 al 5 para programar más emisoras.



Consejo

- Para sobrescribir una emisora programada, programe otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

- 1** Pulse  para encender la radio.
- 2** Pulse **+/-** para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

Ajuste del temporizador de desconexión automática

Puede ajustar la radio reloj para que se apague de forma automática transcurrido un periodo de tiempo determinado.

- 1** Pulse **TIMER/BAND** varias veces para seleccionar el tiempo (en minutos).
 - ↳ El aparato se apagará automáticamente transcurrido el periodo de tiempo establecido.

Para desactivar el temporizador de desconexión:

- 1** Pulse **TIMER/BAND** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado) o pulse 
 - ↳  aparece cuando el temporizador de desconexión está activado y desaparece cuando el temporizador está desactivado.

5 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Sintonizador

Rango de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Intervalo de sintonización	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Número de presintonías	FM: 20 MW: 20

Información general

Fuente de alimentación	3 pilas AA
Potencia de salida máxima	300 mW
Consumo de energía en funcionamiento	100 mW
Dimensiones	
- Unidad principal (Al. x Pr. x An.)	155 x 89 x 62 mm
Peso	
- Con embalaje	0,41 kg
- Unidad principal	0,25 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome).

Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que la pila está instalada correctamente.
- Sustituya la pila agotada.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Sustituya la pila agotada.
- Restablezca el reloj/temporizador.

La unidad no responde

- Extraiga las pilas y vuelva a encender la unidad.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE2330_00_UM_V2.0

